

ネット操作 便利機能 メニュー 画面表示

番組表

▼ 決定

変換

5,KL

前選局 チャン礼番号入力 お好み選局

Å

チャンネル

Panasonic

3 チャンネルを

が点滅します。

押すと放送切換ボタン

S0404-0

電源を入れる

2 放送を選ぶ 押すと点滅します。

放送切換ボタン

別が 地上アナログ(地上A)放送 (従来のVHF/UHF放送)

| 地上デジタル(地上D)放送

BS BSデジタル放送

5 110度CSデジタル放送 (スカパー!110) (押すたびにCS1とCS2が切り換わる)

困ったときは

元の画のテレビ放送の画面に戻る 1つ前の画面に戻る

本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体 の電源ボタンで「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。 リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。

メモリーカード

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co..Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

Irシステムで接続する

Irシステムとは・・・

- ・本機に付属しているIrシステムケーブルを利用し、接続しているビデオやDVDレコーダー などに録画予約設定をするためのものです。
- ・この録画予約設定には「タイマー予約」と「連動予約」という2種類の方法があります。

ご使用の手順

を接続する


(1)Irシステムケーブルを **(1)** 取扱説明書 接続する

テレビ編90ページ ②映像・音声の各コード ● 取扱説明書 テレビ編92ページ

③「Irシステム設定」を 設定する

タイマー予約とは・・・



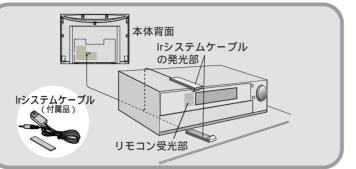

録画機器により、リモコン受光部位置は異なります。 位置を確認し受光部の近くに本ケーブルの発光部を 位置がずれないようにしっかりと固定してください。

・「録画予約」をしたいとき、ビデオデッキやDVDレコーダーで直接タイマー予約の設定をしな くても本機の番組表から予約したい番組を選ぶだけで設定ができます。(下記、対応機種参照)




連動予約とは・・・(デジタル放送のみ)

・次のようなときは「連動予約」にしてください。

機器が対応していないなどで「タイマー予約」ができない場合や、番組の放送時間が変更になった ときでも自動的に追従して録画させたい場合(局から情報があったときのみ)など。

「タイマー予約」と同様に、本機の番組表から予約したい番組を選ぶだけで設定ができます。



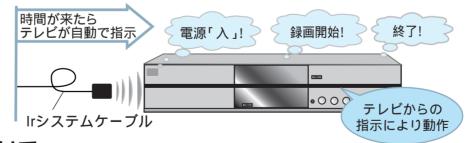

Irシステム対応機器について

対応機器	当社製1995年製 以降のビデオデッキ ^{または} DVDレコーダー	当社製1995年製 以前のビデオデッキ	当社製以外の ビデオデッキ	当社製以外の DVDレコーダー
タイマー予約	O 1	×	×	×
連動予約	0	0	O 2	<u>∆</u> 3

- 1:NV-WV1、NV-WV10、NV-HV61、NV-H4Kを除く
- 2:対応メーカー/ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NEC、パイオニア (ただし上記メーカーでも、一部使用できない機種あり)
- 3:対応メーカー/パイオニアのみ(ただしパイオニア製でも、一部使用できない場合あり)

Tナビ機能について

Tnavi

★ (決定) ▶

文字切換 マ 文字クリブ

7pgrs 8 tuv 9 5 WXYZ

10 ng 0 11 to kh 12 弘行

前選局 チャンネル番号入力 お好み選局

元の画面

GSUIDE

メモリーカード

| チャンネル | | 音量 |

Tナビ機能とは・・・

- ・インターネットを利用して情報サービスを受けられる機能です。
- ・リモコンのTナビボタンを押すだけで、Tナビ専用のホームページ(インターネットの入口)から、 テレビで安心して楽しめる便利な情報を見ることができます。

●●取扱説明書

T navi編16ページ

● ● 取扱説明書

T navi編18ページ

●●取扱説明書 T navi編20ページ

ご使用前に必要なこと

ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。

ご使用の手順

- (1) ブロードバンド環境に接続する
- ②「ネットワーク設定」を設定する
- ③「ブラウザ設定」を設定する







ご使用になる前に!

1 接続する

必ず接続いただくもの 地上アナログアンテナ

衛星アンテナ

B-CASカード(本機に挿入してください)

| 必要に応じて接続いただくもの 雷話回線

録画・再生用機器 オーディオ機器 ブロードバンド接続機器

(ルーターなど) 地上デジタル放送の受信については、

販売店にご相談ください。 ケーブルテレビのお客様はご契約の ケーブルテレビ会社にご相談ください。

2 かんたん設置設定をする

初めて電源を「入」にすると、 下のような画面を表示します。 表示される画面にしたがって お客様のお住まいの地域に合わ せて設定してください。

●●取扱説明書 テレビ編64ページ

リモコン: (の) テレビ前面操作部:中ロロロロロ

お買い上げありがとうございます。 正しくお使いいただくために各種設定を行います

テレビを見る ------ 裏表紙

地上アナログ/地上デジタル/ BSデジタル/110度CSデジタルの 各放送がご覧になれます



番組表から見る

衛星アンテナの接続が必要です



番組表から録画予約する

録画のために

衛星アンテナの接続が必要です



Irシステムで接続する

Irシステムとは・・・ タイマー予約/連動予約とは 対応機器について



Tナビ機能について

Tナビ機能とは・・・

Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンテレビ

品番 TH-32D55(32型) TH-28D55(28型)








このガイドは、TH-32D55と TH-28D55共通です。

TQBA0389



Irシステムで

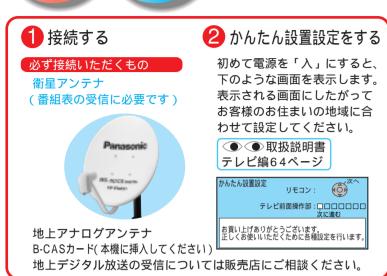



翌日

拡大

縮小

テレビ











約

デジタル放送のみ

連動予約とは

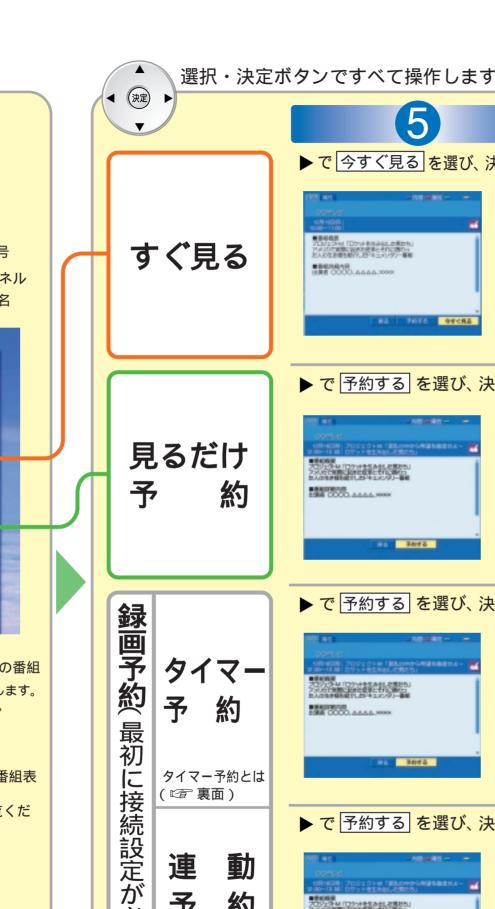

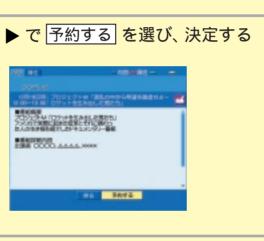

▶ で 予約する を選び、決定する

State of

▶ で 予約する を選び、決定する


プロジェアル (ロケットを生みも) 足事から フスルので実際に関係を収象とせれて繋がっ た人のなか場合を対したトキュン・グリー事業

プロジェテム (ロケットを生ませ) と思わり、 ファンカで開助に対象を成果とせれてあった。 お人の物を経済的、おいちコンフタン一番様

MERCHANIS COOK ALAA MOOK

▶で 今すぐ見る <mark>を選び、決定する</mark>

プログライル 「ロケットをはみはしき果まり アメリカで実施におきまます。それに関わっ アメリカで実施を紹介。までは、マンペクト・裏面

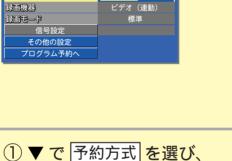

① ▼で 予約方式 を選び、

② ◀ で 見るだけ を選ぶ



① ▼ で 録画機器 を選び、

または DVD(連動) を選ぶ


見るだけ 録画

音声:日本語

② **◆ ▶で** [ビデオ(連動)]

② 決定する


① ▲ で 予約する を選び、

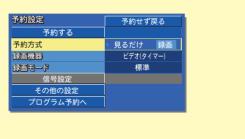

①▼で予約方式を選び、


② ▶ で 録画 を選ぶ

地上アナログ放送は連動予約できません。タイマー予約を使うか録画機器側で予約設定してください。

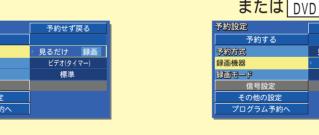



6 7 8 9

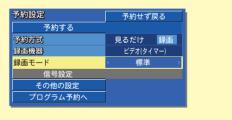

↑ ▲ で 予約する を選び、

②決定する


その他の設定

終了

(終わったら 元の画面を押す)

▼ で 録画モード を選び、

② ◀ ▶ で選択する



↑ ▲ で 予約する を選び

② 決定する

終了

(終わったら 元の画面を押す)

録画機器側では

・テープやディスクを入れる。 ・本機で設定した予約状態に

なる。(ご確認ください)

録画機器側では

電源を「切」にし、テレビをご覧になっていない場合は、

テレビを見ているときに、予約時刻になると、予約番組に

- テープやディスクを入れる。 ・本機を接続した外部入力に切り換える。
- 録画モードなどを設定する。
- おかないと録画できません)

お知らせ

予約番組は映りません。

切り換わります。(Tナビ中を除く)

終了

・録画可能状態であることを確認して リモコンで電源を切る。(電源を切って

録画予約のための接続設定 については、テレビ編88 93ページをご覧ください。

さい。

録画予約の詳細は、テレビ編

24~33ページをご覧くだ

(終わったら 元の画 を押す)

録画予約について

お願い

録画予約を行ったときは テレビ本体の電源を「切」に しないでください。 電源「切」は、リモコンで行って ください。

予約番組が始まる2分前ま でに、予約操作を完了して ください。

お知らせ

確認画面またはエラー画面 が出た場合には、表示内容を 確認し操作してください。 タイマー予約時の「再送信」 は録画機器がタイマー予約 状態にならなかった場合に、 行ってください。

録画モードについて

「機器側設定」を選んだときは、 録画機器で設定してください。 録画機器で対応している録画 モードを選んでいることを確 認してください。 録画機器の取扱説明書をよく お読みください。

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。

(受信可能であれば数分かかることもありますが表示されます。)